


KOORMAPAKI KÕRGUSE MÕÕTMINE

Koormapaki kõrguse määramisel tuleb arvestada, et paki ülemine pind ei ole enamasti tasane. Koormapakk võib olla viltu nii risti- kui pikisuunas. Koormapakil, millel esineb palju eripärasid, on soovitatav teha mitmeid mõõtmisi leidmaks täpsemalt keskmist parameetrit.

Alljärgnevalt joonised näideteks, millega peab kõrguse mõõtmisel arvestama.

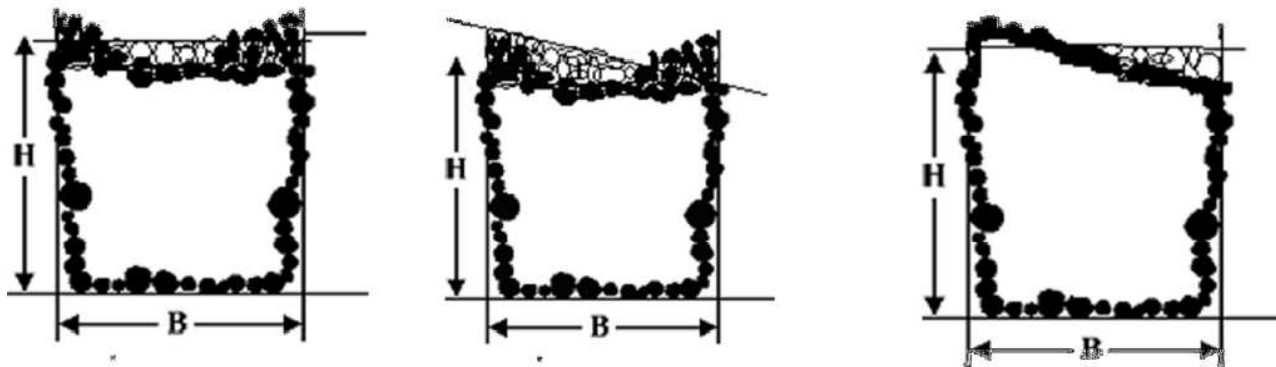

Joonis 1. Koormapaki ülemise tasapinna ebatasasuste arvestamine paki kõrguse määramisel.

Sellised koormad, mida kujutatud joonisel üks, on pigem ekstreemsed, mida võib näha terminalist kaile puidueol, aga need on juhud, kus tuleb kindlasti mõõta mitmest kohast ja arvutada keskmine parameeter.



Joonis 2. Paki keskmise kõrguse määramisel, mõõta kõrgus mõlemalt küljelt ning alles seejärel arvutatud keskmine sisestada TimberDriverisse.



Joonis 3. Ühtlaselt laotud koormapakk, kus servade kõrgus mõlemal küljel võrdne.



Joonis 4. Koormapakk, kus peab arvestama, et servad on madalamad, kui paki keskosa.



Joonis 5. Tühimikud terve paki ulatuses, mida peab kõrguse mõõtmisel arvestama.



Joonis 6. Väljaulatuvad notid täidavad tühimiku paremas servas.



Joonis 7. Paki kaks äärmist vasakpoolset notti asuvad teistest kõrgemal ja samuti tühimikud, millega peab kõrguse mõõtmisel arvestama.



Joonis 8. Paki keskosas teistest kõrgemal asuvad notid täidavad ära tühimikud.



Joonis 9. Ühtlase kõrgusega pakk.



Joonis 10. Tühimikud kahes kohas, mille täidavad ära kõrgemal asuvad notid.



Joonis 11. Üksikud notid täidavad ära tühimikud.



Joonis 12. Parempoolne äär madalam, kui ülejäänud paki kõrgus.



Joonis 13. Suhteliselt tasaselt laotud koormapakk.



Joonis 14. Parempoolses servas oleva tühimiku täidab ära joonest ülevalpool asuv nott.