



METSATEEDE KASUTAMISE HEA TAVA

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee





METSATEEDE KASUTAMISE HEA TAVA

**Abimaterjal RMK töövõtjatele
ja teistele metsateede kasutajatele**

KOOSTAJAD:

Toomas Kivisto, RMK

Rainer Laigu, RMK

Läti riigimetsade majandaja Latvijas Valsts Meži

ILLUSTRATSIOONID JA FOTOD:

Latvijas Valsts Meži

Rando Kall (esikaas)

Toomas Kivisto (kontaktandmete lk)

VÄLJA ANTUD:

Jaanuar 2016



Metsatee kasutamine ilma loata on keelatud.




Metsatee kasutamine on lubatud RMK-le teenust osutades.



Metsatee kasutamiseks tuleb metskonnaga sõlmida metsateede ja -sihtide kasutamise kokkulepe.

RMK üldkontakt	tel 676 7500	rmk@rmk.ee
ALUTAGUSE metskond	tel 504 0082	alutaguse@rmk.ee
HARJUMAA metskond	tel 676 7909	harjumaa@rmk.ee
HIIUMAA metskond	tel 676 7996	hiiumaa@rmk.ee
IDA-VIRUMAA metskond	tel 676 7298	ida-virumaa@rmk.ee
JÄRVAMAA metskond	tel 676 7772	jarvamaa@rmk.ee
JÕGEVAMAA metskond	tel 676 7449	jogevamaa@rmk.ee
LÄÄNEMAA metskond	tel 517 6034	laanemaa@rmk.ee
LÄÄNE-VIRUMAA metskond	tel 505 0367	laane-virumaa@rmk.ee
PÕLVAMAA metskond	tel 505 5932	polvamaa@rmk.ee
PÄRNUMAA metskond	tel 503 1423	parnumaa@rmk.ee
RAPLAMAA metskond	tel 676 7048	raplamaa@rmk.ee
SAAREMAA metskond	tel 676 7791	saaremaa@rmk.ee
TARTUMAA metskond	tel 676 7090	tartumaa@rmk.ee
VALGAMAA metskond	tel 676 7147	valgamaa@rmk.ee
VILJANDIMAA metskond	tel 505 3401	viljandimaa@rmk.ee
VÕRUMAA metskond	tel 676 7116	vorumaa@rmk.ee
VÄNDRA metskond	tel 503 8303	vandra@rmk.ee

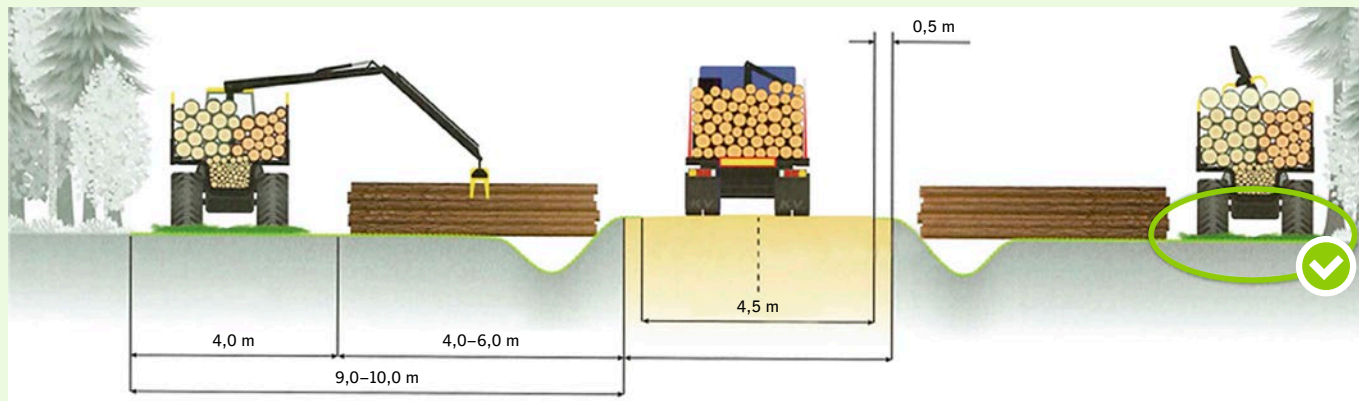


Kokkuveotractoriga metsateel reeglina ei sõideta.



Metsatee säästmiseks ladustatakse puit kraavile või tee äärde rajatud laoplatstile kokkuveoteelt, mis on selleks metsa serva rajatud.



Kui kokkuvedajal on vaja sõita metsateele, võtab ta ühendust RMK esindajaga.

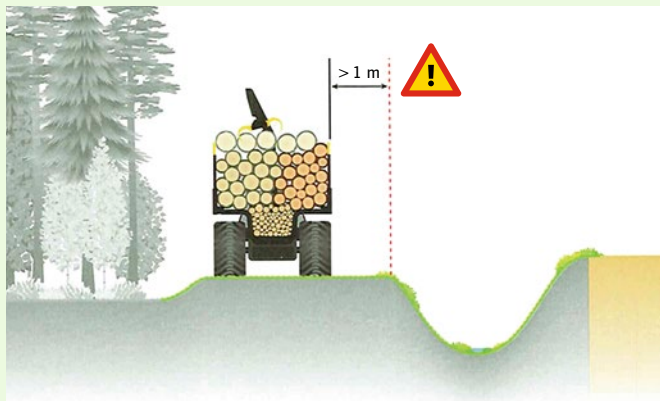

Muldel sõites ei tohi kokkuveotraktor liikuda kraavipervele lähemale kui 1 m.



Kokkuvedaja peab võtma kohe ühendust RMK esindajaga, kui muldel liikudes on kokkuveotraktoril vaja läheneda kraavipervele lähemale kui 1 m või kui on toimunud pinnase vajumine kraavi.





„Silda” moodustamata on kraavi ületamine keelatud.



Kui raielangil on tööd lõpetatud, tuleb kraav puhastada – koguda kokku okstest kate, tõsta välja väheväärtuslik puidusortiment ja vabastada veevool.



Kui kokkuveotee ületab kraavi või vooluveekogu, mille veevool on intensiivne, ehitatakse paisutuse vältimiseks ajutised „sillad” plasttruupidest, mis asetatakse kraavi või vooluveekogusse ning kaetakse pealt raidmetega.





Keelatud on ladustada tüvesid ja raidmeid kraavi, kasutamata aluseid.



Keelatud on ladustada tüvesid või raidmeid selliselt, et veevool on kraavides takistatud.



Laoplatsi aluseks on võimalik kasutada pikemaid tüvesid või väheväärtuslikku puidusortimenti.



Kui laoplatsi aluseks sobiv materjal puudub, tuleb võtta ühendust RMK esindajaga.




Keelatud on jätta raidmeid teekattele ja teepeenrale. Keelatud on paigutada oksid või raidmeid kraavi, takistades sellega veevoolu.



Kui puiduveadaja tuvastab laadimisplatsile sõites, et tee on kaetud okste ja raidmetega, tuleb puiduveadajal teavitada kohe RMK esindajat.



Teekate tuleb korrastada pärast iga koorma pealelaadimist. Raidmed tuleb paigutada kokkuveoteele, kraavi nõlvadele või metsa alla sellisel, et need ei segaks veevoolu.

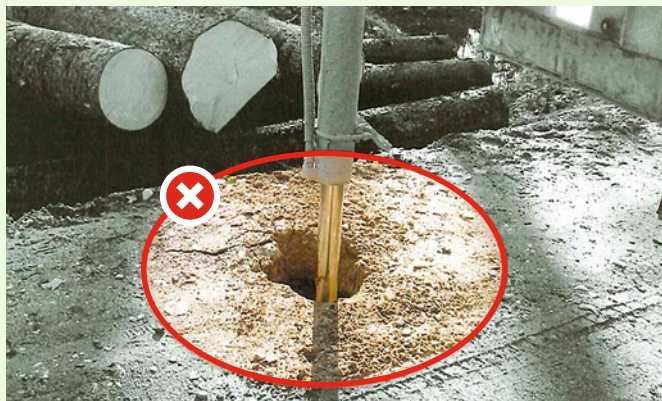



Koorma laadimisel ei tohi tekkida tõstuki k äpa jäljendit, mis on sügavam kui 5 cm. Vajaduse korral tuleb kasutada aluslaudu.




Tõstuki k äpa läbimõõt peab olema vähemalt 40 cm. Juhul, kui see nii ei ole, siis tuleb kasutada aluslaudu suuruses vähemalt 35×35 cm või ümarat aluslauda läbimõõduga vähemalt 40 cm.



Puidu pealeladimise lõpetamisel peab juht tasandama kahjustused, mis tõstuki k äpp on teekattele ja teepeenrale tekitanud.

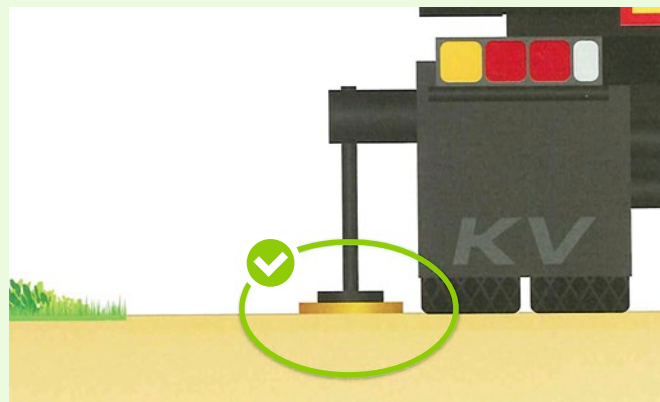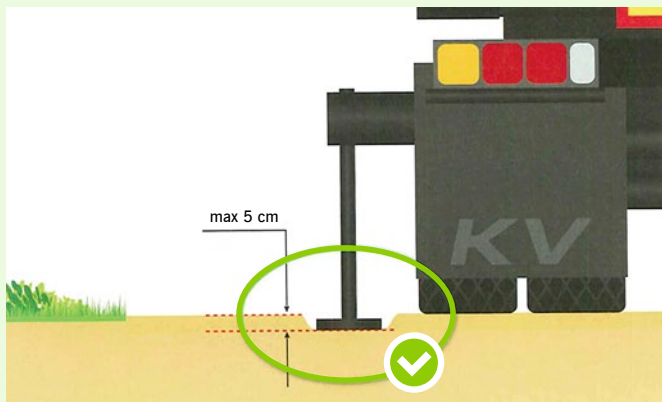

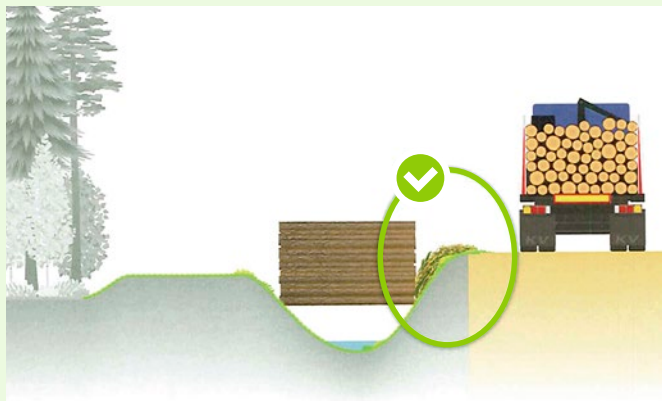

Keelatud on jätta puidujäätmeid teekattele ja -pervedele.



Pärast laadimistöid tuleb puidujäätmed kokku koguda ja paigutada kraavi nõlvadele või metsa alla.





Keelatud on jätta hakkpuitu kattega metsateedele, mahasõitutele, möödasõidukohtadele, ümberpööramiskohtadele ja kraavidesse.



Kui hakkpuidu kogumid on metsateedele tekkinud, tuleb need pärast tööde lõpetamist maksimaalselt kokku koguda ja paigutada kraavi pervedele, kokkuveoteedele või metsa alla.





Keelatud on jätta raidmeid kattega metsateedele, mahasõitutele, möödasõidukohtadele, ümberpööramiskohtadele ja kraavidesse.



Pärast tööde lõpetamist tuleb raidmed kokku koguda ning paigutada kraavi pervele, kokkuveoteele, raielangile või metsa all.

